


## BA201 CANBUS –INFORMATION

BA201 öffnet in Prüfintervallen die Can-Bus Steckdose prüft und testet die Batterie und startet im Spannungsbereich zw. 12,7-12,9V den Ladevorgang bis zur automatischen Abschaltung. Gerade bei gut geladenen Batterien kann der Ladestart erst nach längerer Zeit einsetzen.

*BA201 opens at test intervals the Can-Bus socket and checks and tests the battery. Between 12,7-12,9V it starts charging automatically. Especially with well-charged batteries, the start of charging can take a long time.*

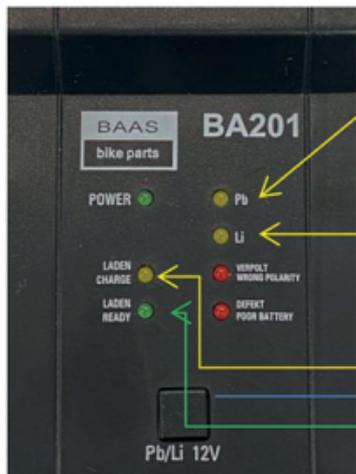

### Typeinstellung / Type setting:

Blei (Pb), Gel, EXIDE, AGM,  
 HAWKER, Microflies, Säure

oder / or

Lithium- Ionen Batterie (Li)

### Ladeanzeigen / Charging LED:

Nur beim Laden / *while charging*

Brennt kurzzeitig nach Ladeabschluss,  
 bis der Bordcomputer selbstständig trennt/  
*Burns briefly after charging is complete, until  
 computer disconnects automatically*