

Montageanleitung / Mounting instruction




Passend für / Fits to:

BMW F 800 R (K73) ab Baujahr 2015- (mit und ohne Navi)
BMW F 800 R (K73) made from 2015- (with and without navigation sys.)
BMW S 1000 R (mit und ohne Navi)
BMW S 1000 R (with and without navigation sys.)

Lieferumfang / content:

2x Lenkererhöhung mit Versatz (risers) (L/R)
4x Torx Schraube M8x30 (screws)
1x Allgemeine Betriebserlaubnis (certificate)
1x Montageanleitung & Montagehinweise (mounting details)

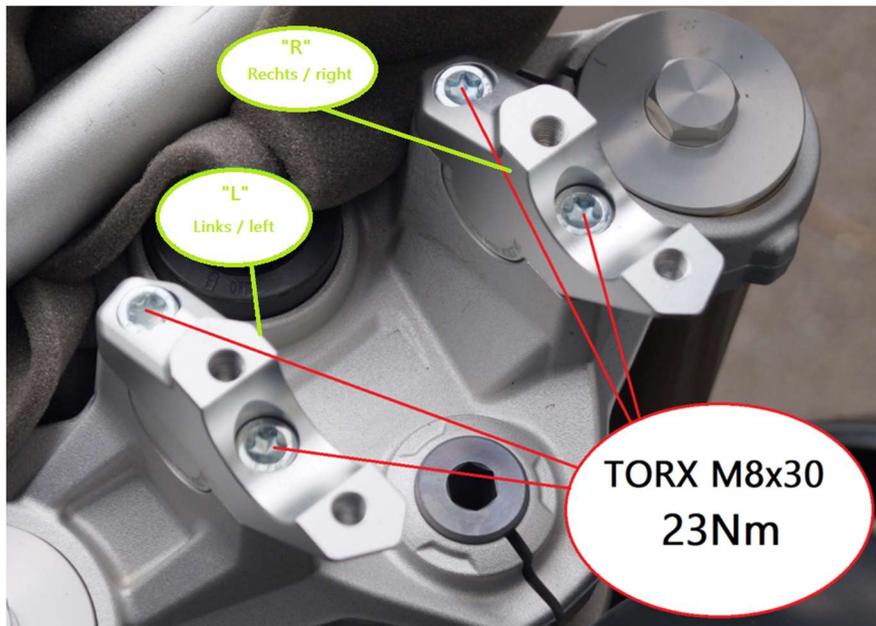


Bitte beachten: Es gibt ein Bauteil für links und eines für rechts (Außenkontur) / **Please note:** right and left risers are different (outline)

Montageanleitung / Mounting instruction

Das originale Klemmbock-Oberteil wird mit den Originalschrauben montiert (Je nach Ausstattung mit oder speziellen Navi-Halte-Schrauben). Bitte nach Fahrzeughandbuch vorgehen! Die vordere Klemmung (in Fahrtrichtung) ist ohne Spalt zu verbauen. Siehe Abbildungen (unten) Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz!

The original clamp parts are fitted with original screws (please proceed according to the manufacturing book!). See pictures (below). Check the screws regularly for a tight fit!

Drehmoment /
Torque: **23Nm**

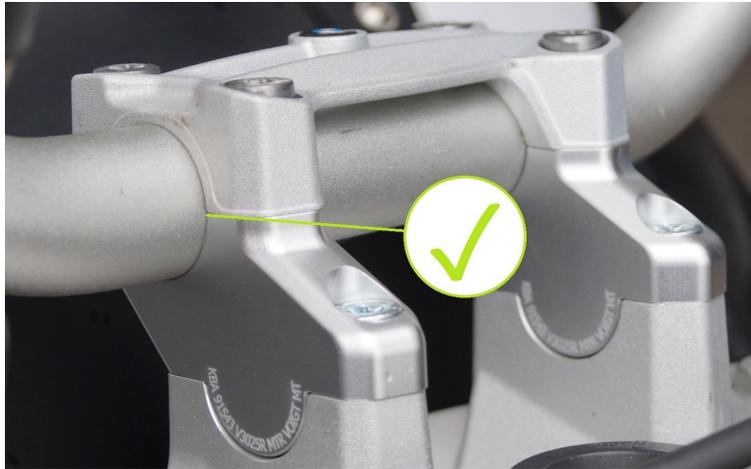

Hinweis: Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker der Brems- und Kupplungsschlauch, Züge und Kabel weder spannen noch scheuern!
Note: Please ensure that the brake and clutch hose and cables are not tensioned or chafed even when the handlebar is at steering stop.