



Montageanleitung / Mounting instruction

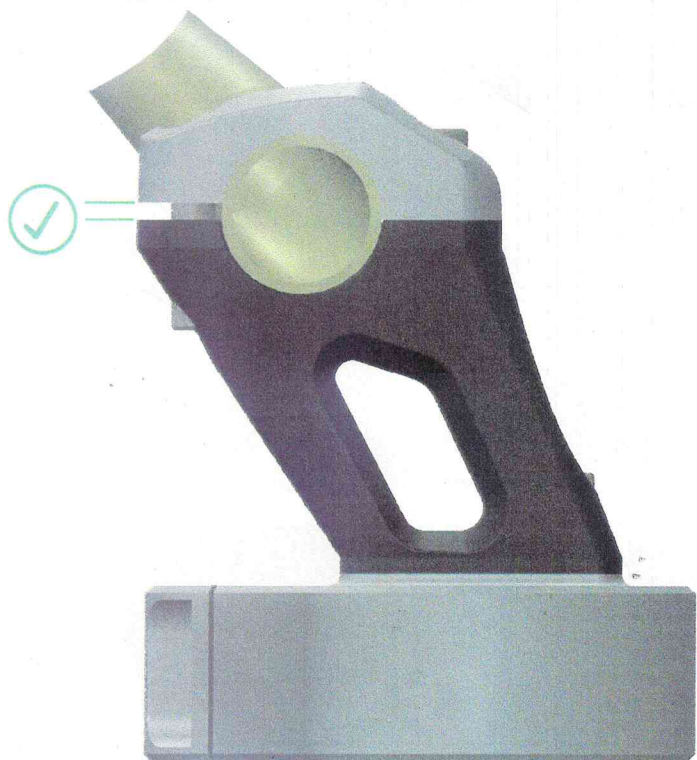

Lenkererhöhungen
Risers

27370

Passend für alle / fits for all:
BMW K 1600 Bagger
BMW K 1600 GTL
BMW R NineT Modelle / BMW R NineT models

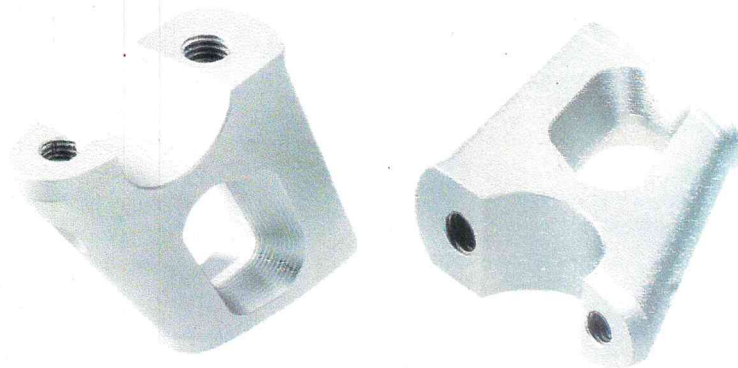

Lieferumfang:

- 2x Lenkererhöhungen mit Versatz (1)
- 2x Torx Schrauben M10x40 (2)
- 2x Torx Schrauben M10x30 (3)
- 2x Torx Schrauben M8x30 (4)
- 1x Allgemeine Betriebserlaubnis
- 1x Montageanleitung & Montagehinweise

Hinweis: Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker der Brems- und Kupplungslauch, Züge und Kabel weder soannen noch scheuern.

Content of delivery:

- 2x handlebar risers with offset (1)
- 2x torx screws M10x40 (2)
- 2x torx screws M10x30 (3)
- 2x torx screws M8x30 (4)
- 1x product certificate
- 1x mounting instructions

Advice: Once the risers are installed, make sure to check when the handlebars are at full steering angle, that there is no tension on the throttle cable, clutch and brake lines/hoses and that none of these rub on other components.

